


ISTRUZIONI GENERALI E PARTI DI RICAMBIO

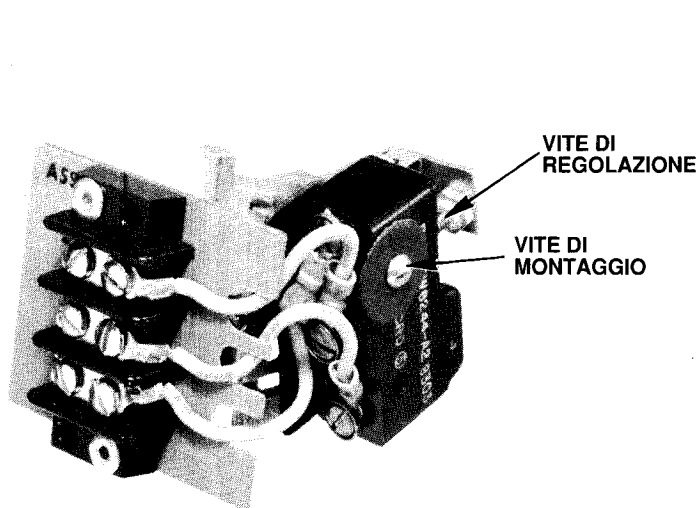


MECCANISMO SPDT

In caso di danneggiamento o rottura, gli interruttori a contatto secco montati sui meccanismi Magnetrol della serie B, C, D, O, S, U, W e X possono essere facilmente rimossi e sostituiti.

1. Scollegare il meccanismo Magnetrol dall'alimentazione.
2. Scollegare i cavi dell'interruttore dalla morsettiera. Annotare i collegamenti terminali dell'interruttore da sostituire.
3. Rimuovere la vite di montaggio dell'interruttore esistente. Annotare la posizione delle due barriere in fibra dell'interruttore.
4. Rimuovere l'interruttore esistente e installare quello di ricambio nella stessa posizione, bloccando la vite di montaggio. Accertarsi che le protezioni in fibra siano posizionate correttamente e il foro inferiore dell'interruttore sia montato sul codolo.

NOTA: Per il corretto funzionamento, l'interruttore di ricambio deve attivarsi nella parte centrale del movimento di oscillazione del magnete.

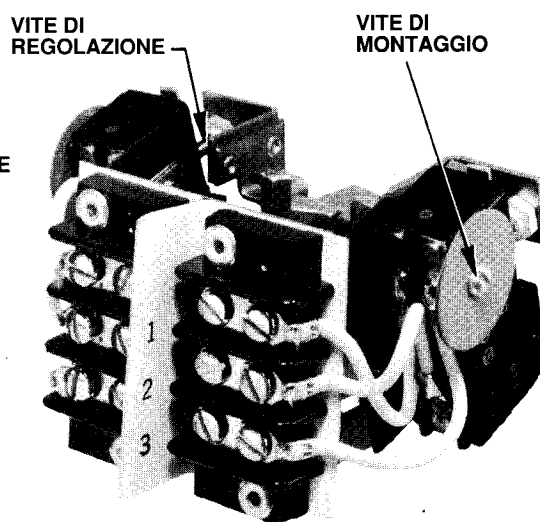

MECCANISMO DPDT

5. Controllare l'azione dell'interruttore e regolarla come segue:
 - A. Far oscillare il magnete avanti e indietro ascoltando attentamente lo scatto di attivazione dell'interruttore in ciascuna direzione.
 - B. Controllare che dopo lo scatto dell'interruttore la distanza supplementare percorsa dal magnete sia uguale in ciascuna direzione di oscillazione.
 - C. Se l'attivazione dell'interruttore non è corretta, regolare diversamente la vite di intervento usando una chiave a brugola da 1/16".
- NOTA:** Se su un meccanismo DPDT viene sostituito un unico interruttore, la leva del secondo interruttore deve essere tenuta abbassata per consentire la regolazione acustica del nuovo interruttore come descritto in precedenza.
- D. Con il nuovo interruttore in regolazione, rilasciare la leva del secondo interruttore ed eseguire la regolazione di precisione di entrambi gli interruttori per fornire l'attivazione simultanea (scatto).
6. Ricollegare l'alimentazione e controllare l'azione dell'interruttore variando il livello di liquido nella vasca.
7. Se l'interruttore viene installato in un ambiente corrosivo, trattare i terminali e le derivazioni con vernici per prolungare la durata dell'interruttore.

IMPORTANTE

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA

I proprietari di strumenti Magnetrol per il controllo di livello possono restituire un prodotto o una qualsiasi sua parte, affinché questo venga riparato o sostituito. Queste operazioni verranno svolte nel minor tempo possibile. La Magnetrol International provvederà alla riparazione degli strumenti o alla loro sostituzione senza alcun addebito per l'acquirente (o proprietario) fatta eccezione per le spese di trasporto, sempre che:

- a. vengano restituiti entro i limiti di tempo previsti dalla garanzia, e,
- b. la verifica in fabbrica determini che la causa del cattivo funzionamento è da attribuirsi a difetti di materiale o lavorazione.

Se il cattivo funzionamento deriva da condizioni estranee al nostro strumento, oppure lo stesso NON è coperto dalla garanzia, verranno addebitati i costi sia per la manodopera che per le parti usate per riparare o sostituire il prodotto.

A seconda dei casi potrà risultare più conveniente richiedere la spedizione di parti di ricambio oppure, nei casi limite, di uno strumento nuovo per sostituire quello originale prima che questo ci venga restituito. In tal caso occorre notificare alla fabbrica sia il modello che il numero di serie dello strumento da restituire. Gli addebiti relativi ai materiali restituiti verranno determinati in base all'applicabilità della garanzia.

Non sono ammessi reclami in caso di uso improprio, di cattiva manutenzione o per danni diretti o indiretti.

NORME PER LA RESTITUZIONE

Per permetterci di gestire in modo efficiente gli strumenti ci vengono restituiti, è indispensabile contraddistinguere i prodotti con l'apposita etichetta "Materiale restituito autorizzato", che potrà essere richiesta all'agente di zona Magnetrol oppure chiamando il servizio Magnetrol "Customer Satisfaction" fornendo le seguenti indicazioni:

1. Nome dell'acquirente
2. Descrizione del materiale
3. Numero d'ordine Magnetrol
4. Numero di serie
5. Motivo della restituzione
6. Interventi richiesti

Tutte le spese di trasporto per le restituzioni in fabbrica dovranno essere pagate in anticipo. Magnetrol non accetterà spedizioni a carico del destinatario.

Le restituzioni avverranno franco fabbrica.

CON RISERVA DI VARIAZIONI

BOLLETTINO N° : IT 42-658.6
VALIDO DA : MARZO 1991
SOSTITUISCE : Settembre 1985



BELGIUM	Heikensstraat 6, 9240 Zele Tel. (052) 45.11.11 Tlx. 25944 Fax. (052) 45.09.93
DEUTSCHLAND	Schloßstraße 76, D-5060 Bergisch Gladbach 1 (Bensberg) Tel. 02204 / 1485 Tlx. 884737 magn-d Fax. 02204 / 1487
FRANCE	11, Rue A. Einstein, Espace Descartes, 77420 Champs-sur-Marne adresse postale : 77436 Marne-la-Vallée Cédex 2 Tel. (1) 64.68.58.28 Fax. (1) 64.68.58.27
ITALIA	Via Abbadesse 44, I-20124 Milano Tel. (02) 607.23.97 - 607.22.98 Fax. (02) 668.66.52
UNITED KINGDOM	Unit 1 Regent Business Centre Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH15 9TL Tel. (0444) 871313 Tlx. 87255 Fax (0444) 871317